



*Césped Express*

# **GUIA DE INSTALACION**

## **7 PASOS**

### **PARA INSTALAR CÉSPED ARTIFICIAL SOBRE ÁTICOS Y TERRAZAS**



*Césped Express*

# MATERIALES Y HERRAMIENTAS

- **CÉSPED ARTIFICIAL**
- **CINTA MÉTRICA**
- **CÚTER O TIJERAS FUERTES**
- **CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA O ADHESIVO DE POLIURETANO PARA EXTERIORES**
- **PISTOLA ESTÁNDAR DE SILICONA**
- **CEPILLO DURO O ESCOBA**
- **RODILLO PARA CÉSPED O PESAS**



*Césped Express*

# GUÍA PASO A PASO PARA LA INSTALACIÓN

---

**1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

**2. MEDICIÓN Y CORTE DEL CÉSPED**

**3. FIJACIÓN DEL CÉSPED**

**4. COLOCACIÓN DEL CÉSPED**

**5. ASEGURA LAS COSTURAS**

**6. USO DE RODILLO**

**7. CEPILLADO DEL CÉSPED**




*Césped Express*

# 1 - PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegúrate de que la superficie del ático o terraza esté limpia, seca y nivelada.

Utiliza un cepillo duro o una lavadora a presión para eliminar cualquier residuo, polvo o suciedad.

Es fundamental rellenar las grietas o agujeros en el cemento para garantizar una base uniforme.

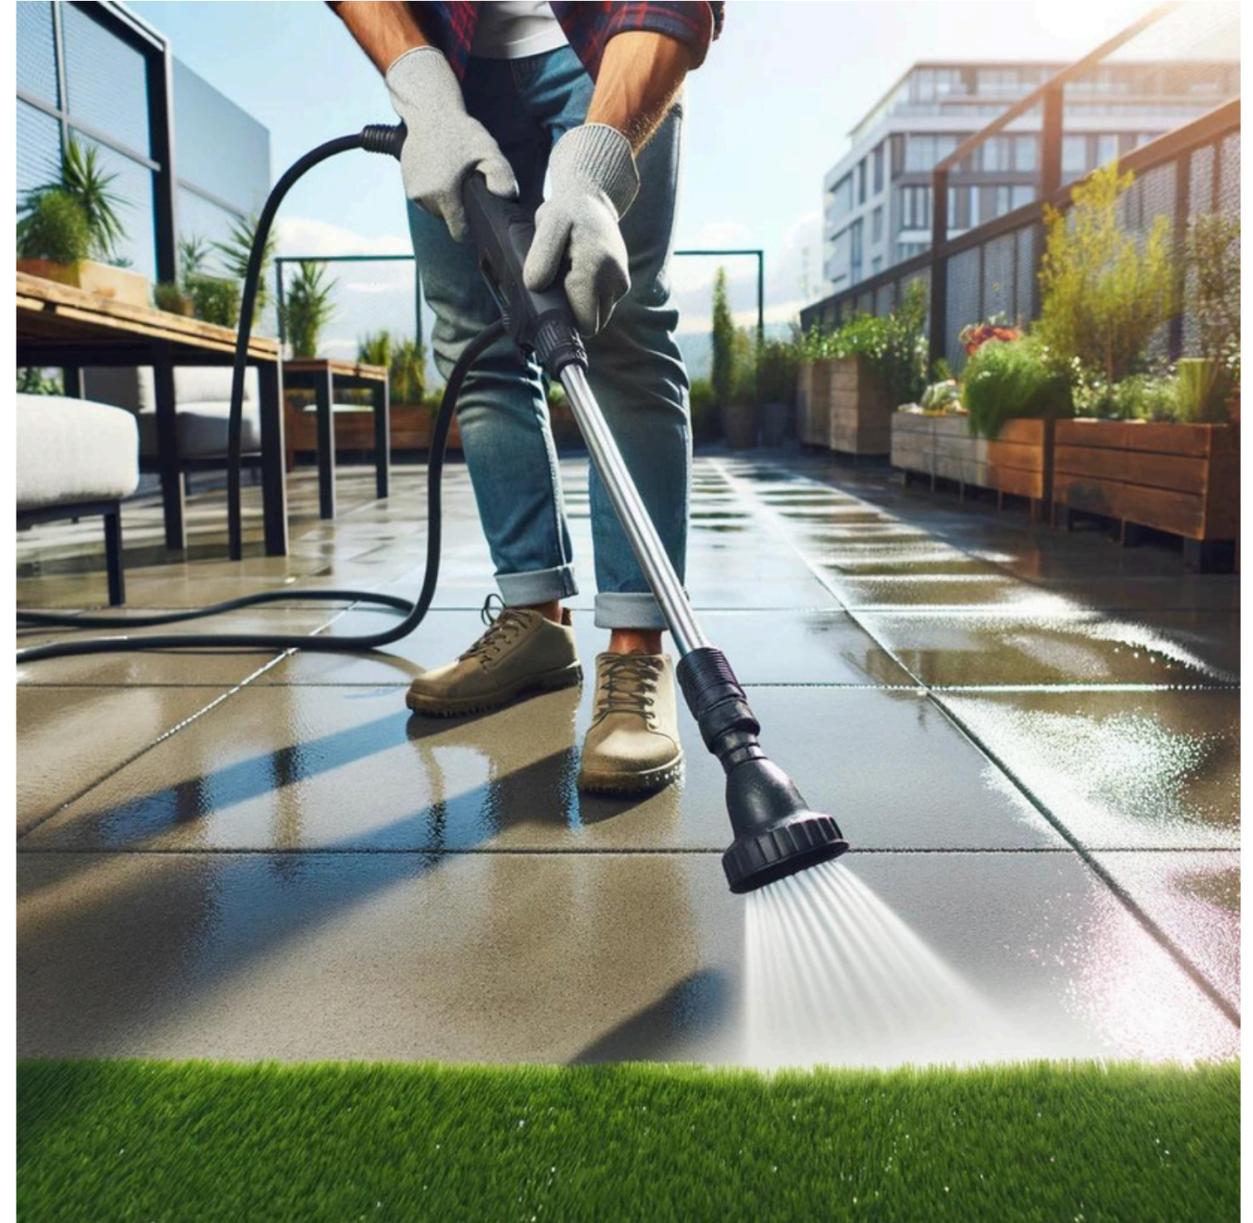

*Césped Express*

## 2 - MEDICIÓN Y CORTE DEL CÉSPED

Mide el área de instalación con precisión.

Desenrolla el césped y déjalo reposar para que se alise. Corta el césped según las dimensiones requeridas usando una cinta métrica y un cúter, dejando un pequeño margen para ajustes finales.



*Césped Express*

# 3 - FIJACIÓN DEL CÉSPED

Aplica cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de poliuretano alrededor del perímetro de la superficie de cemento.

Considera añadir adhesivo en puntos específicos dentro del perímetro para una mayor seguridad y estabilidad.



*Césped Express*

# 4 - COLOCACIÓN DEL CÉSPED

Desenrolla cuidadosamente el césped sobre la superficie preparada.

Alinea correctamente y asegúrate de que no haya tensiones ni arrugas.

Presiona firmemente para adherir el césped al adhesivo.




*Césped Express*

# 5 - ASEGURA LAS COSTURAS

Si tu instalación requiere múltiples piezas de césped, asegúrate de que las costuras coincidan perfectamente sin solapamientos ni espacios.

Aplica adhesivo en las costuras y presiona para unir las piezas de manera segura.

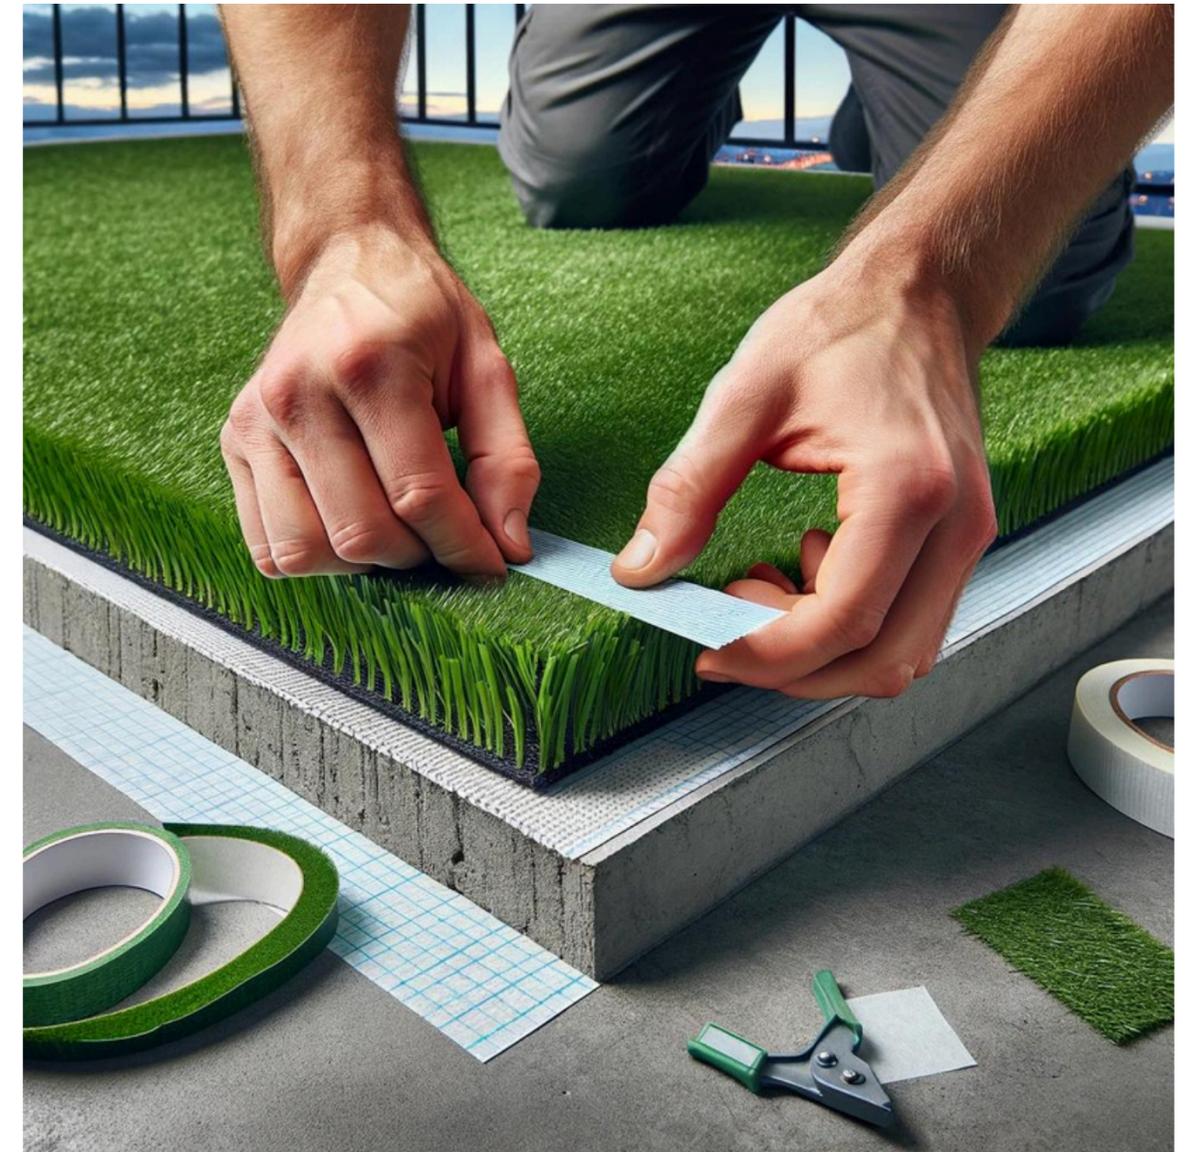

*Césped Express*

## 6 - USO DE RODILLO

Pasa un rodillo sobre el césped instalado o coloca pesas sobre las áreas pegadas para asegurar una buena adhesión y eliminar burbujas de aire.




*Césped Express*

# 7 - CEPILLADO DEL CÉSPED

Utiliza un cepillo duro o una escoba para levantar las fibras del césped, ayudando a que se vea más natural y uniforme.

Este paso es crucial para el acabado final.

También como complemento pueden aplicar el perfume higienizador con olor a césped natural que previene la aparición de bacterias.

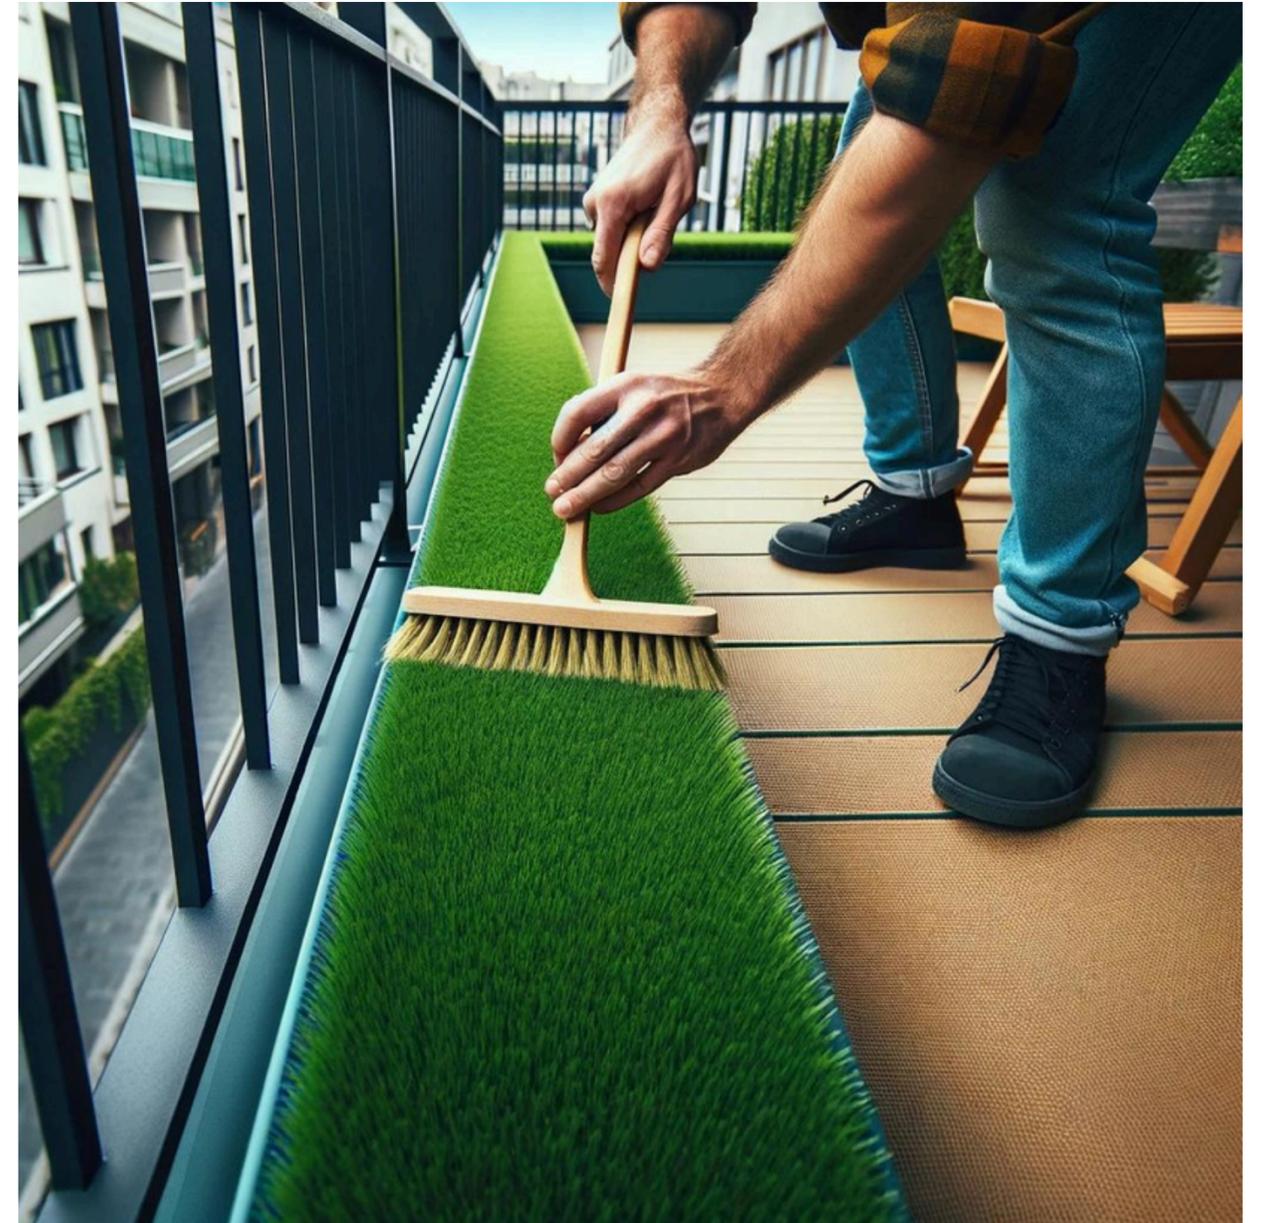

*Césped Express*



*Césped Express*

*CespedExpress.com*